


横断歩道の形状計測


計測方法

- UTM-30LX (Top-URG)を下向きに固定
- 三脚と水準器で鉛直方向の角度を修正
- 方位角を横断歩道と直角になるように修正
- 次スライドのA～Jの10地点で計測
 - ※竹園西公園側は計測日に祭りつくばの準備のため鉄板が敷かれていたため、鉄板の無い地点で計測を行なった
- 各地点において1秒分のスキヤンの平均を算出



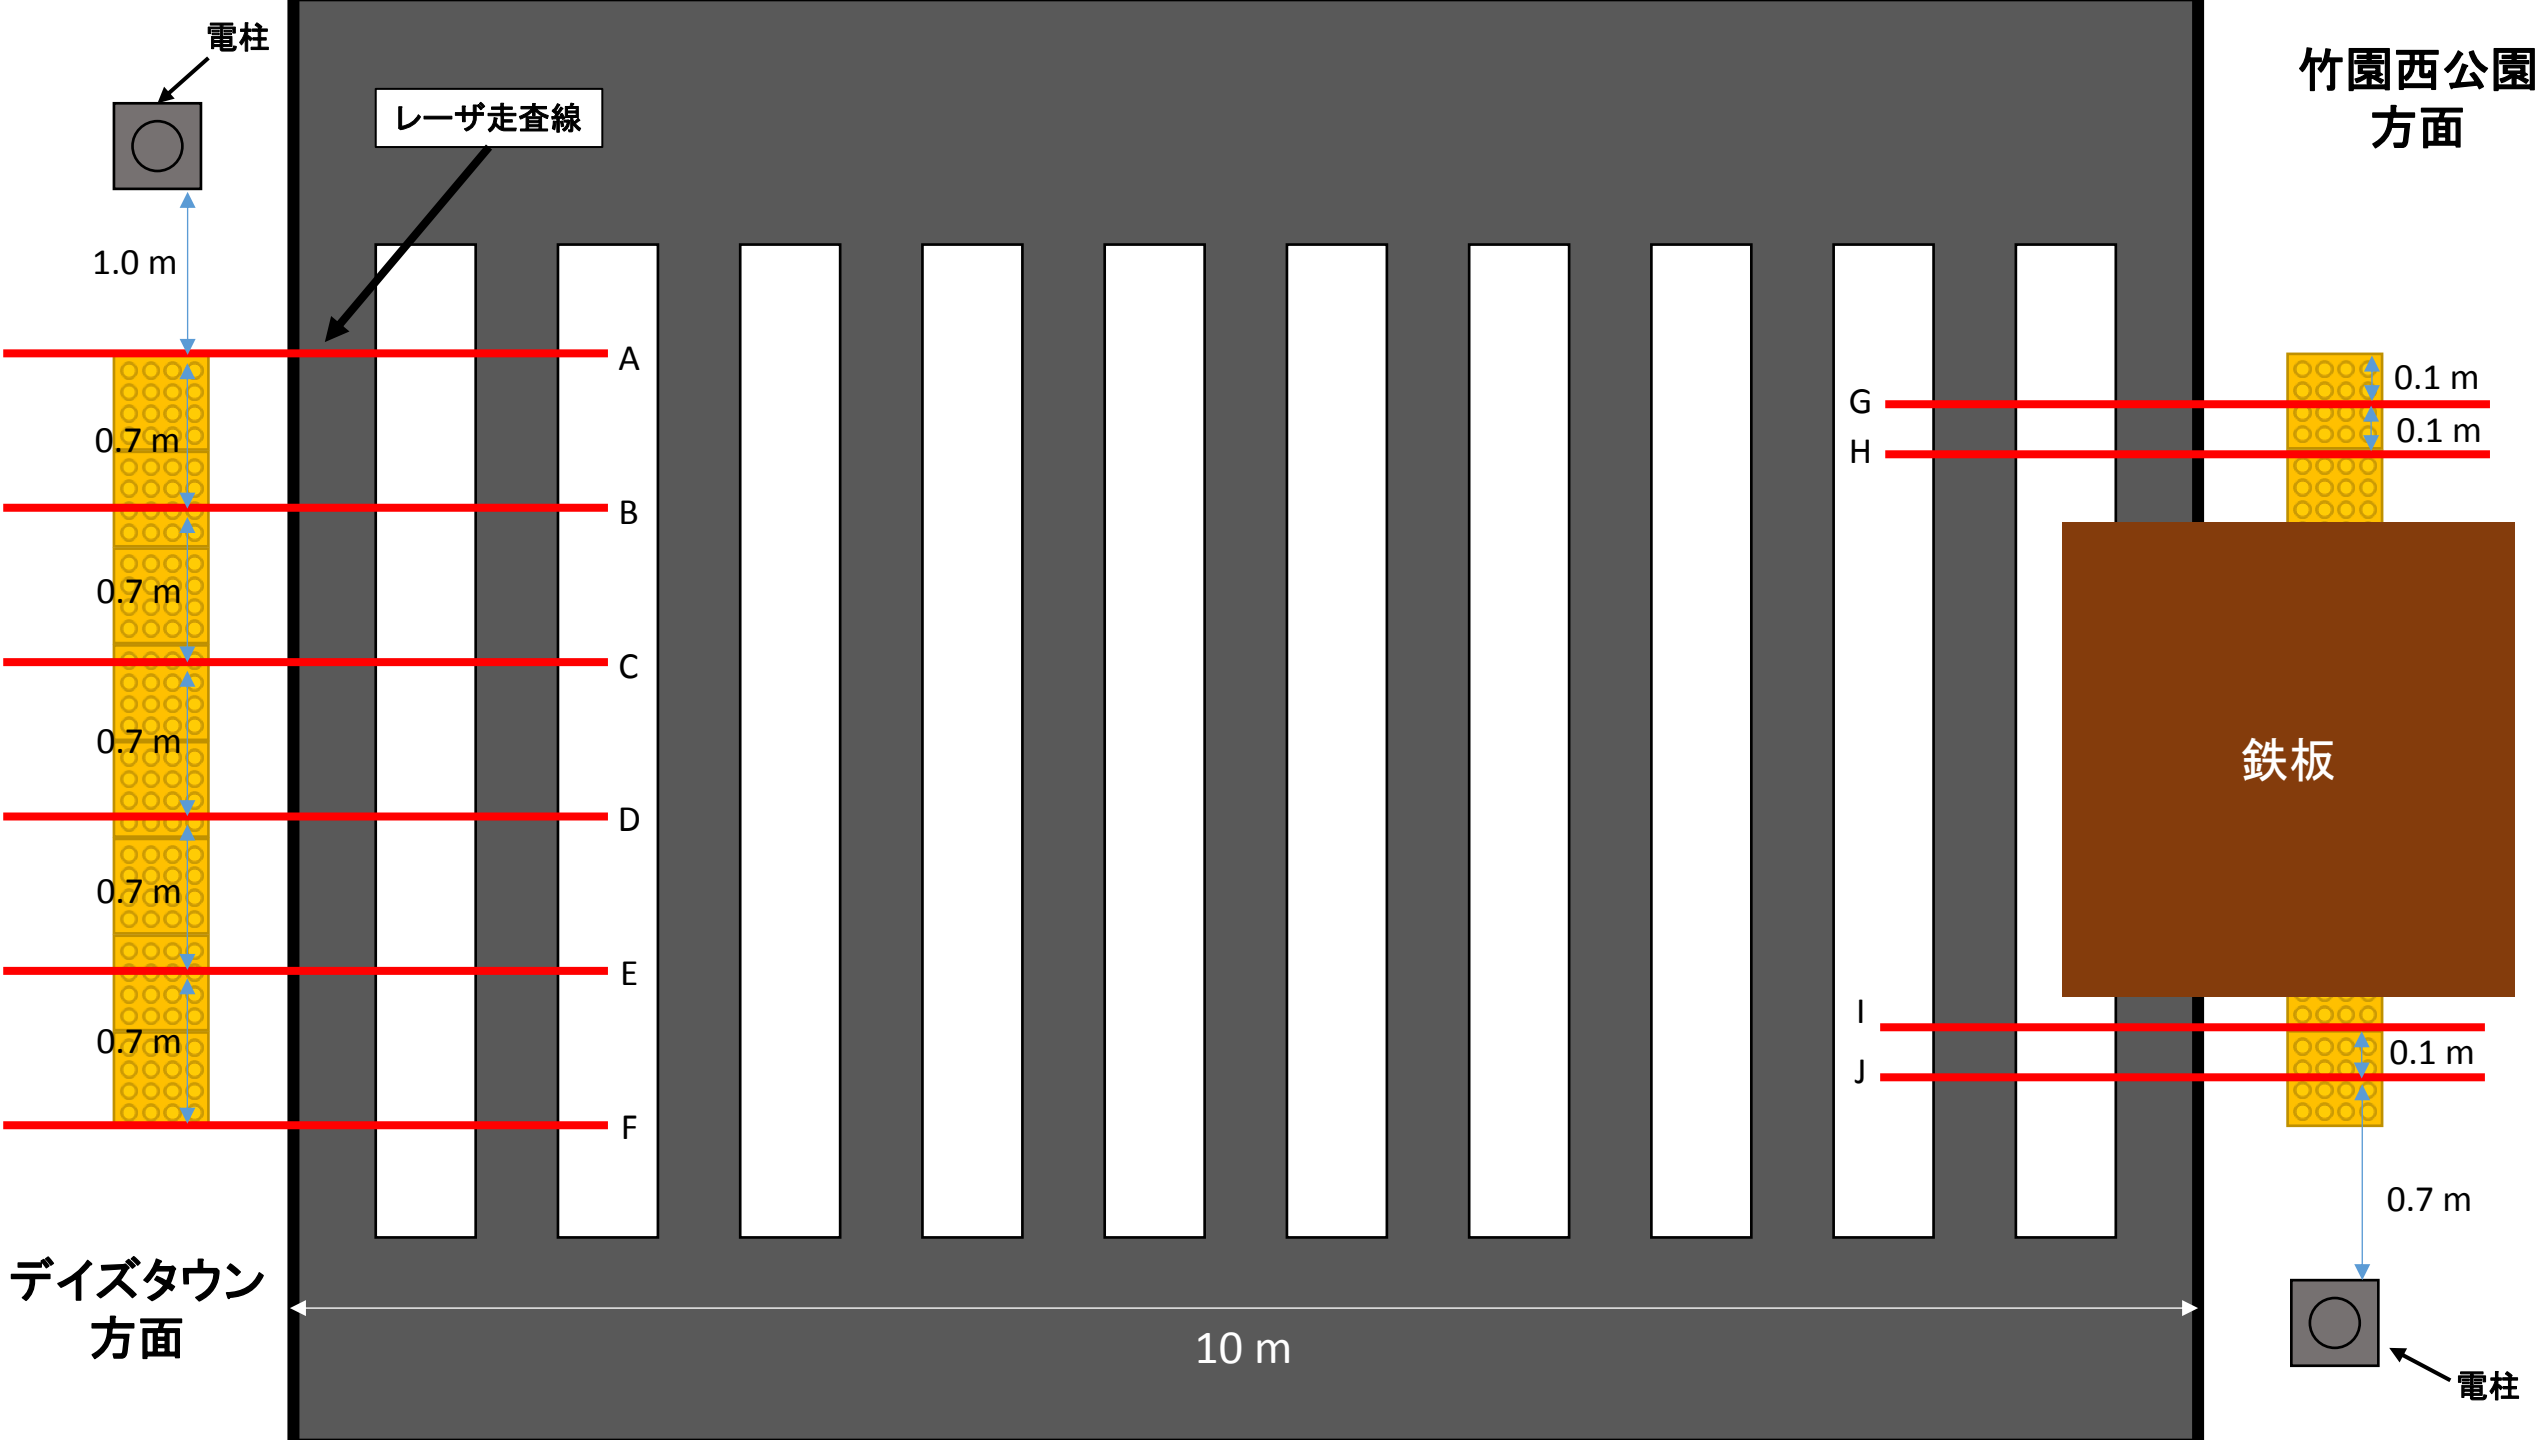


デイズタウン方面

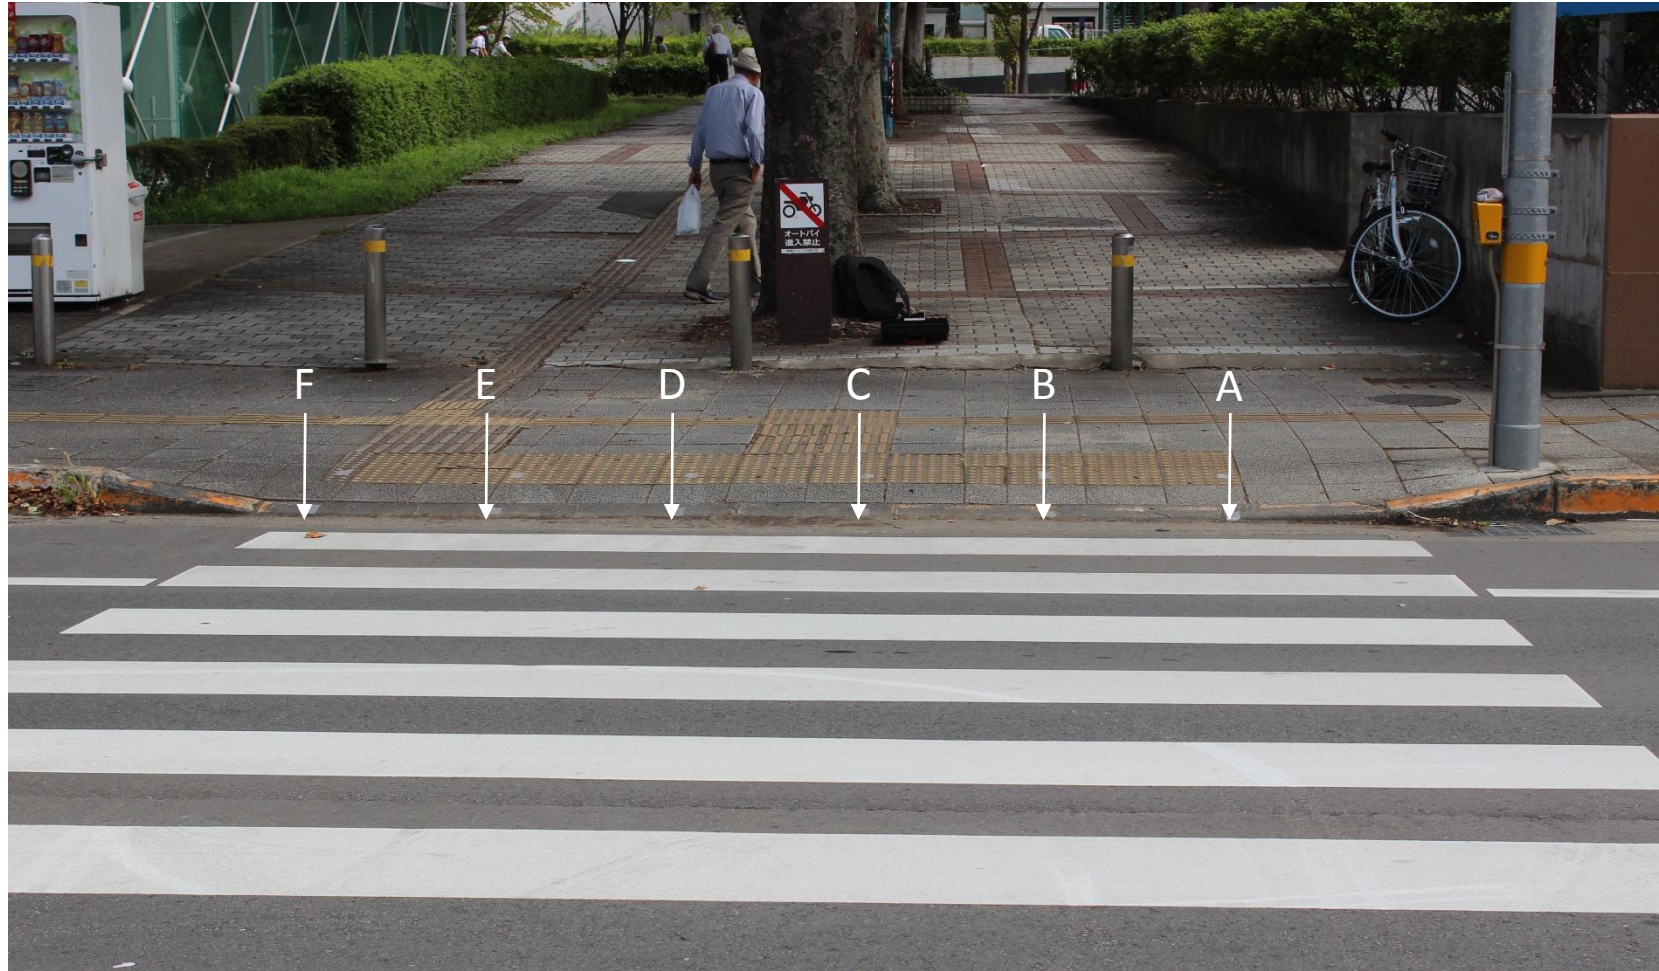


竹園西公園方面




計測結果① デイズタウン方面

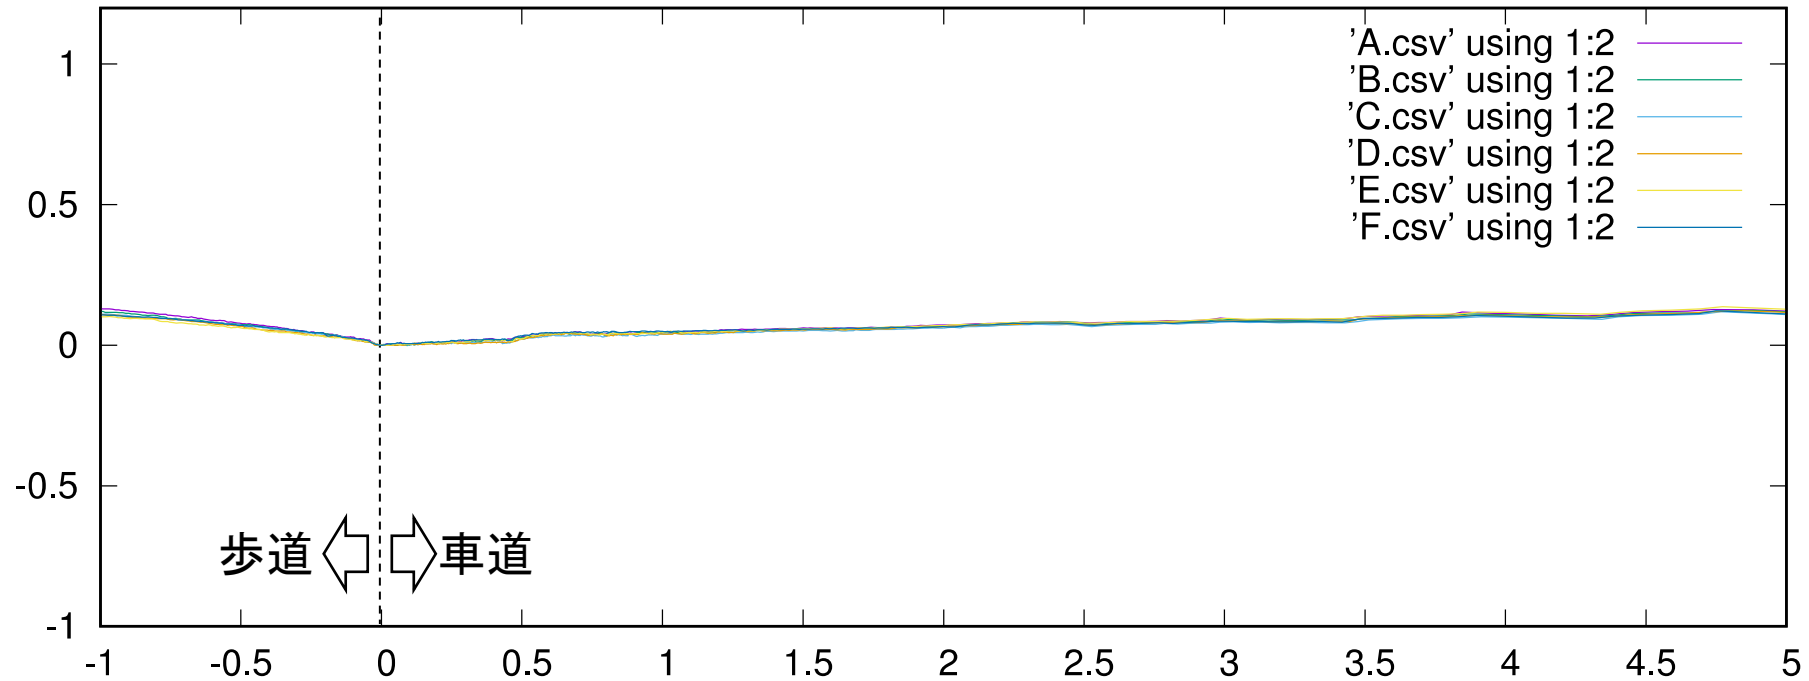


計測結果② デイズタウン方面拡大図

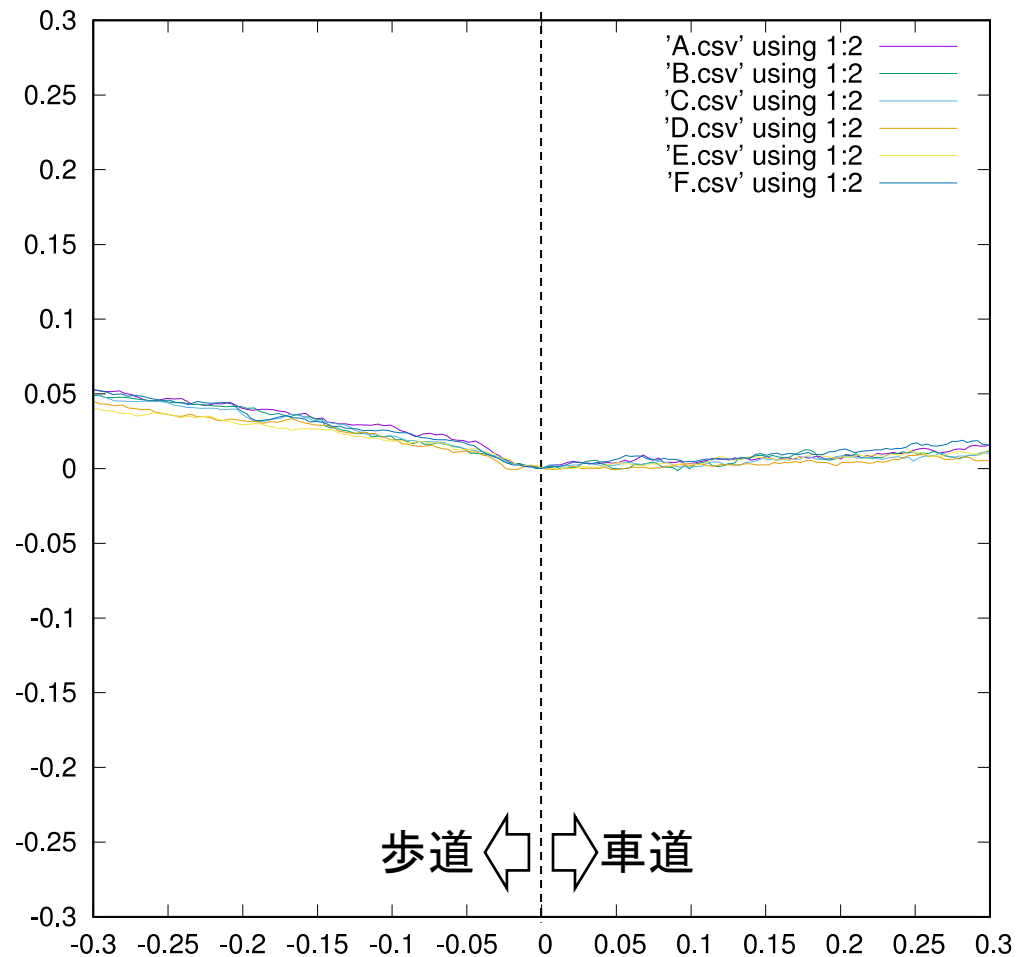

計測結果③ 竹園西公園方面

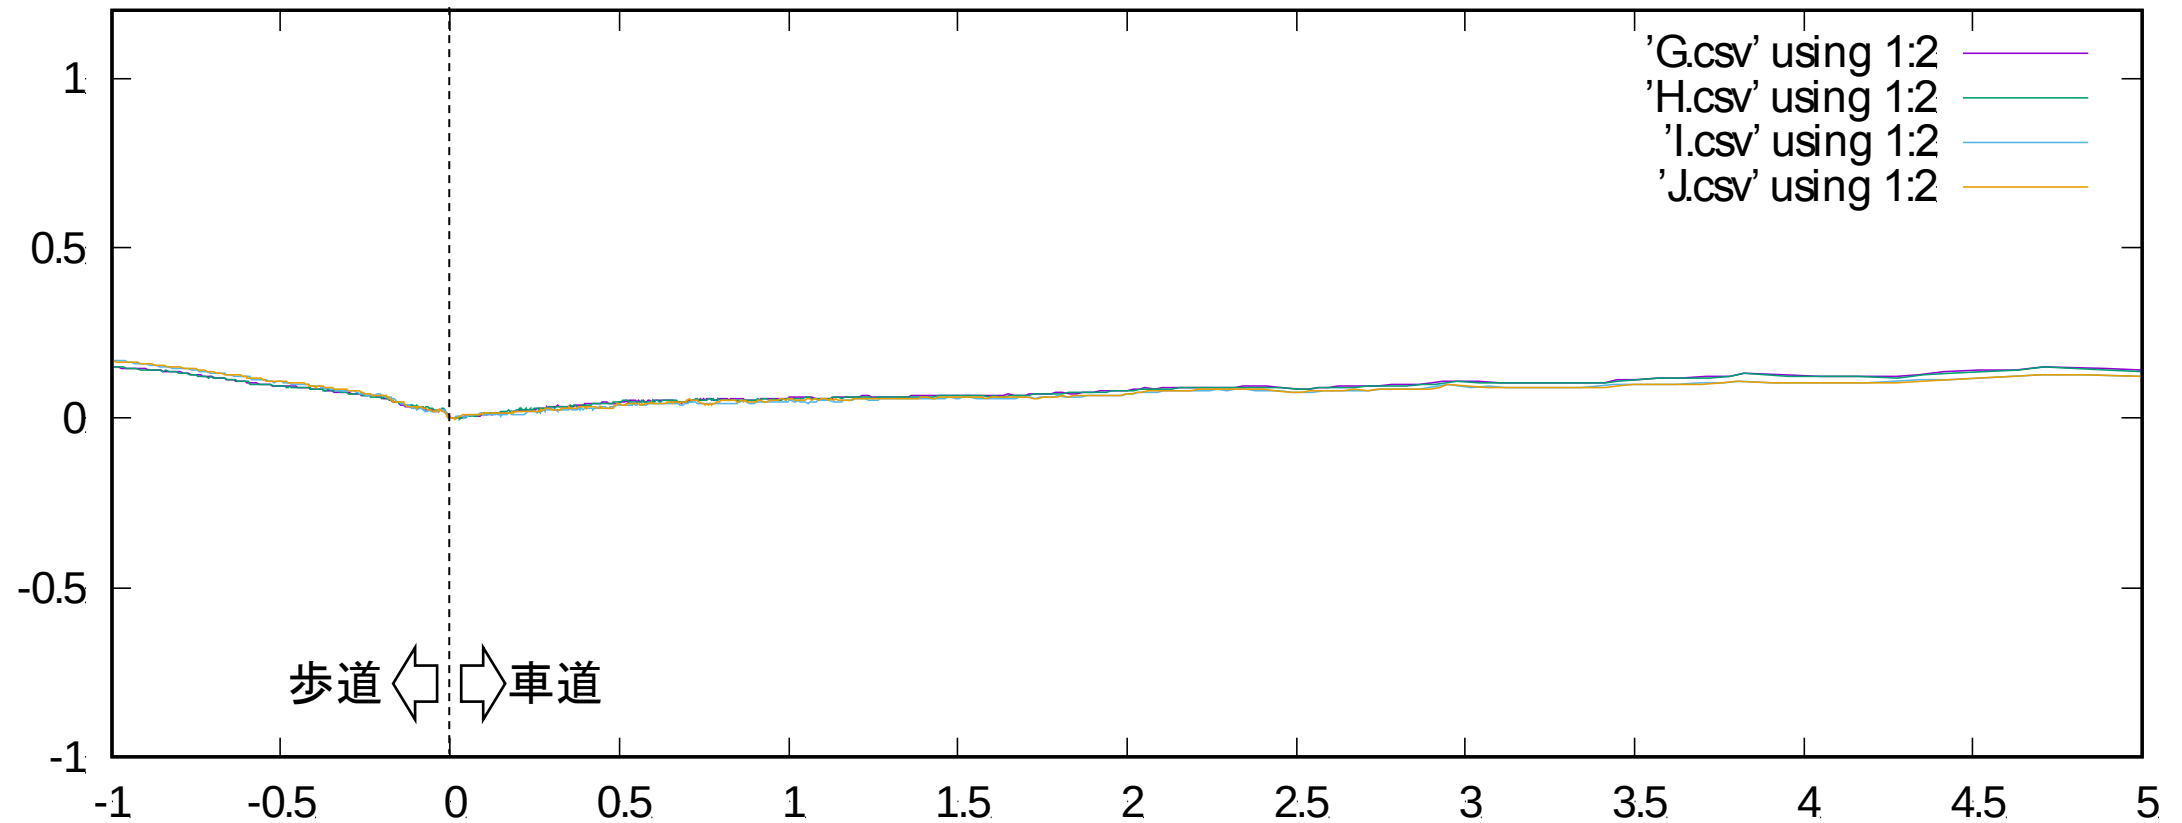

計測結果④ 竹園西公園方面 拡大図

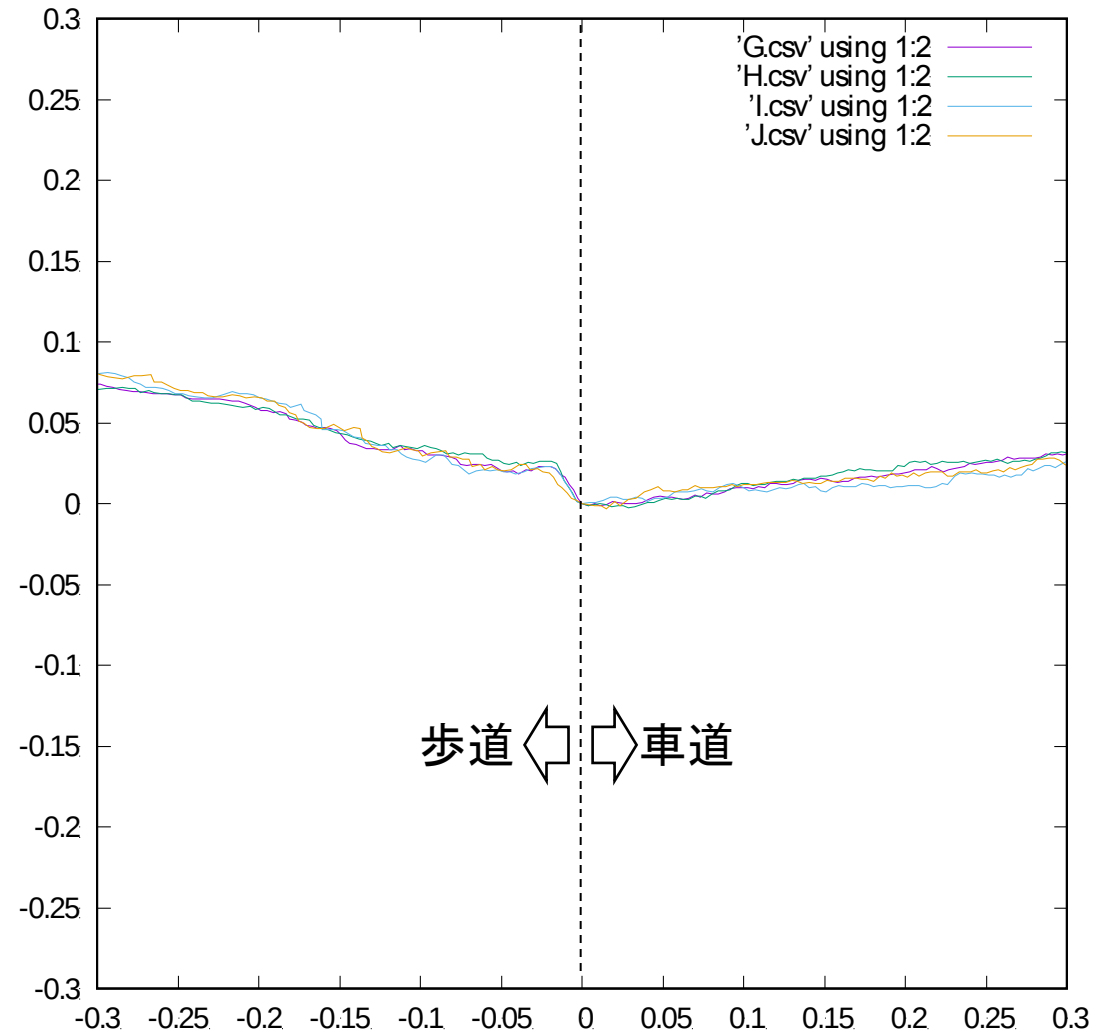

添付CSVファイルについて

- 一列目が水平方向成分、二列目が鉛直方向成分
- 水平方向成分について、マイナス方向が常に歩道側